MONTAGEEMPFEHLUNG

Universal Übergangsprofil

Abbildung selbstklebend

Verwendung:
Übergangsprofile werden als Abdeckung zwischen zwei verschiedenen oder gleichen Bodenbelägen eingesetzt um höhen auszugleichen oder Nähte abzudecken.

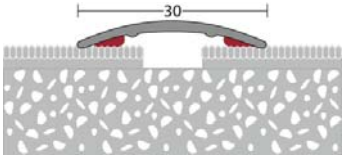

Profil anlegen:
Positionieren Sie das zugeschnittene Profil an der ausgewählten Stelle und zeichnen die Dübelposition des Profils an. Die beiden äußeren Löcher sollten so nahe wie möglich vom Rand positioniert sein. Je nach Möglichkeit sollen vor dem Bohren die Altbodenbeläge entfernt werden. Beachten Sie vor allem bei Schlingenteppichboden das sich keine Schlaufe um den Bohrer wickelt. Stanzen Sie ggf. die Bohrstelle vorher aus.

Abbildung gelocht

Bohren und Fixieren:
Mit einem 5 mm Bohrer die zuvor auf den Untergrund angezeichneten Bohrungen für die Dübel bohren. Die Bohrlöcher absaugen damit keine Bohrspäne in den Löchern verbleiben und auch keine störenden Bohrspäne unter dem Profil verbleiben. Dübel einsetzen und mit einem geeigneten Schraubendreher die Schrauben anziehen.

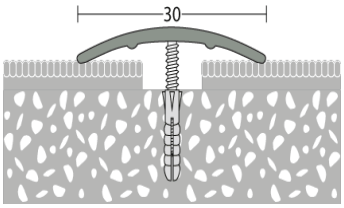

Selbstklebend:
Nach dem Zuschneiden des Profils wird der Schutzstreifen von der Klebeseite entfernt. Anschließend wird das Profil an der richtigen Position aufgelegt und angedrückt. Ein verschieben oder Umpositionieren ist nach dem Kontakt des Klebstoffs mit dem Untergrund nicht mehr möglich.

Wichtiger Hinweis:
Auf Hartbodenbelägen empfehlen wir die Oberfläche des Bodenbelags an der Klebestelle vorher gründlich zu reinigen. Verwenden Sie bitte keine filmbildenden Reiniger. Verwenden Sie ggf. einen Primer zur besseren Anhaftung.

Mit Erscheinen verlieren alle bis dato herausgegebenen Montageempfehlungen zu diesem Artikel Ihre Gültigkeit. Stand: 05.07.2013. Änderungen Vorbehalten.